

Інструкція з експлуатації

Візок вантажний складний

WT150/300



Примітка: Власник / оператор повинен прочитати і зрозуміти цю інструкцію, перш ніж використовувати візок

ЗАПОРІЖЖЯ (050) 1-605-605

КИЇВ (099) 547-14-06

ОДЕСА (099) 547-15-06

ДНІПРО (099) 547-14-09

ЛЬВІВ (099) 547-15-07

ХАРКІВ (050) 874-44-56

0 800 605 605

безкоштовна лінія

www.zeus.ua

ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ВІЗКІВ І ШТАБЕЛЕРІВ • СЕРВІС • РЕМОНТ

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

- 1 . Не працюйте з виробом, доки не ознайомитеся з інструкцією з експлуатації та не навчитеся правильно експлуатувати виріб.
2. Під час роботи звертайте особливу увагу на положення коліс, вил і рукоятки виробу відносно інших осіб і предметів, що працюють і зустрічаються на шляху. Завжди контролюйте процес опускання вил з вантажем, не допускайте при цьому присутність сторонніх осіб поблизу виробу.
3. Не користуйтеся виробом вздовж похилої та на мокрій поверхні. Під час підйому або спуску по похилій поверхні вантаж має бути надійно закріплений.
4. Уважно стежте, щоб частини Вашого тіла не потрапляли в рухомі механізми, виробу, під вила чи вантаж. Не перевозить людей на виробі. Під час роботи з високопідйомним виробом не стійте і не проходите під піднятими вилами.
5. Під час роботи з виробом рекомендується використовувати рукавиці.
6. Не транспортуйте нестійкий або погано закріплений вантаж.
7. Не перевантажуйте виріб понад встановленої вантажопідйомності.
8. Під час роботи з високопідйомними товарами забороняється перевозити вантаж на вилах, піднятих Вище ніж на 200 мм від землі.
9. Завжди встановлюйте вантаж рівномірно по центру вил, а не в кінці вил.
10. Вантажопідйомність виробу визначає рівномірно розподілений на вилах вантаж з центром ваги, розташованим на половині довжини вил.
11. Довжина вантажу, що перевозиться, повинна відповідати довжині вил.
12. Не залишайте виріб з піднятим вантажем без нагляду, непрацюючий виріб повинен стояти з опущеними в нижнє положення вилами.
13. Не відволікайтеся від роботи при будь-яких умовах експлуатації виробу.


ХАРАКТЕРИСТИКИ WT150

Вантажопідйомність	- 150 кг
Розмір вантажної платформи	- 740 x 480 мм
Висота ручки	- 600 мм
Габаритні розміри (у складеному положенні)	- 760 x 130 x 500 мм
Габаритні розміри (у розкладеному положенні)	- 760 x 600 x 500 мм
Власна вага	- 14 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ WT300

Вантажопідйомність	- 300 кг
Розмір вантажної платформи	- 910 x 610 мм
Висота ручки	- 700 мм
Габаритні розміри мм (у складеному положенні)	- 920 x 180 x 620
Габаритні розміри мм (у розкладеному положенні)	- 920 x 700 x 620
Власна вага	- 25 кг

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВІЗКА

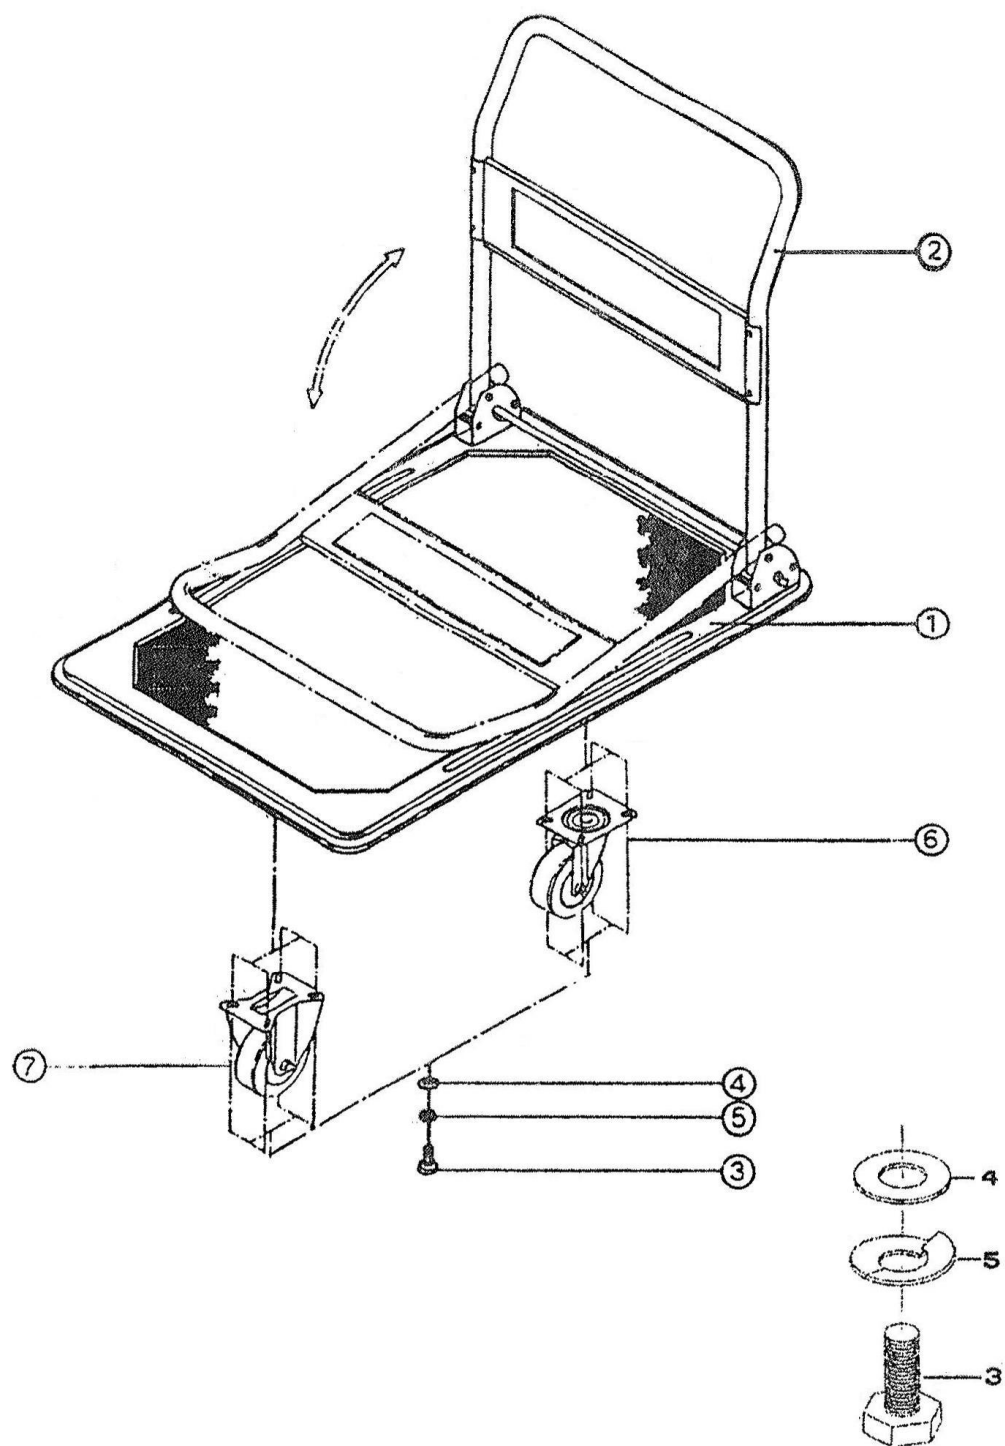

ПЕРЕЛІК ВУЗЛІВ

№	Найменування	Кіл
1	Платформа вантажна	1
2	Ручка	1
3	Болт	16
4	Шайба	16
5	Шайба пружинна	16
6	Кронштейн колеса	4
7	Колесо	4